

Objímka řazení X.0 karbon

Montáž:

1. odmontujte původní Al objímku z řazení
2. očistěte dosedací plochy pro objímku na řazení
3. očistěte a odmastěte řídítka v místě objímky
4. montáž nové objímky
 - na řadicí objímku a řídítka naneste přípravek pro zvýšení tření (obr. 1), např. produkt Fiber Grip od firmy Finish Line nebo podobný. V nouzi je možno použít například prášek na mytí nádobí. Přípravek zajistí, že i při malé síle dotažení šroubu bude objímka spolehlivě držet a nebude se na řídítkách protáčet.




Obr. 1

- objímka je úmyslně zhotovena natěsno, takže pro snadné nasazení se musí lehce roztáhnout. To se nejlépe provede např. vložením silnějšího šroubováku do drážky (viz obr). 2 a následným nasunutím na řídítka. Tím se rovněž zabrání setření Fiber Gripu z kontaktních ploch.



Obr. 2

- po nastavení požadované polohy objímky na řidítkách se může připevnit řazení. Namažte závit a dosedací plochu hlavy šroubu M5 vazelínou a dotáhněte jej imbusovým klíčem č. 4 utahovacím momentem max. **1Nm**. Objímka je konstruovaná tak, že při dotažení se horní a dolní část objímky o sebe opřou a zajistí tak spolehlivé uchycení řazení i při poměrně nízkém utahovacím momentu. Délka dosednutí by neměla překračovat cca 5mm (viz obr. 3).

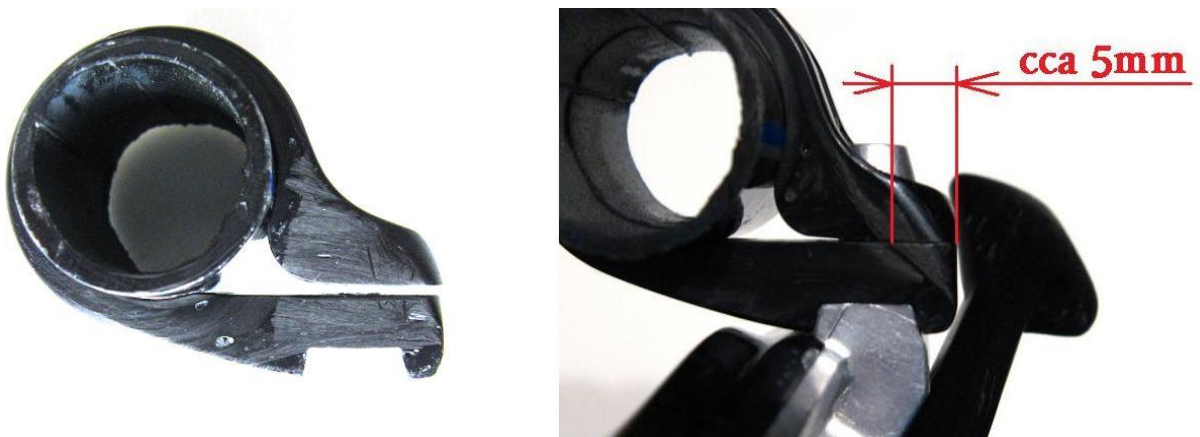

Obr. 3